

www.rgm-sportgeraete.de




Montage-, Bedienungs- und Pflegeanleitung

RGM Roll-Liner: Spezialversion mit verlängertem Radabstand für verbesserte Linienführung

Rasenmarkiergerät mit Bürstensystem und Transferrad

Teileregister

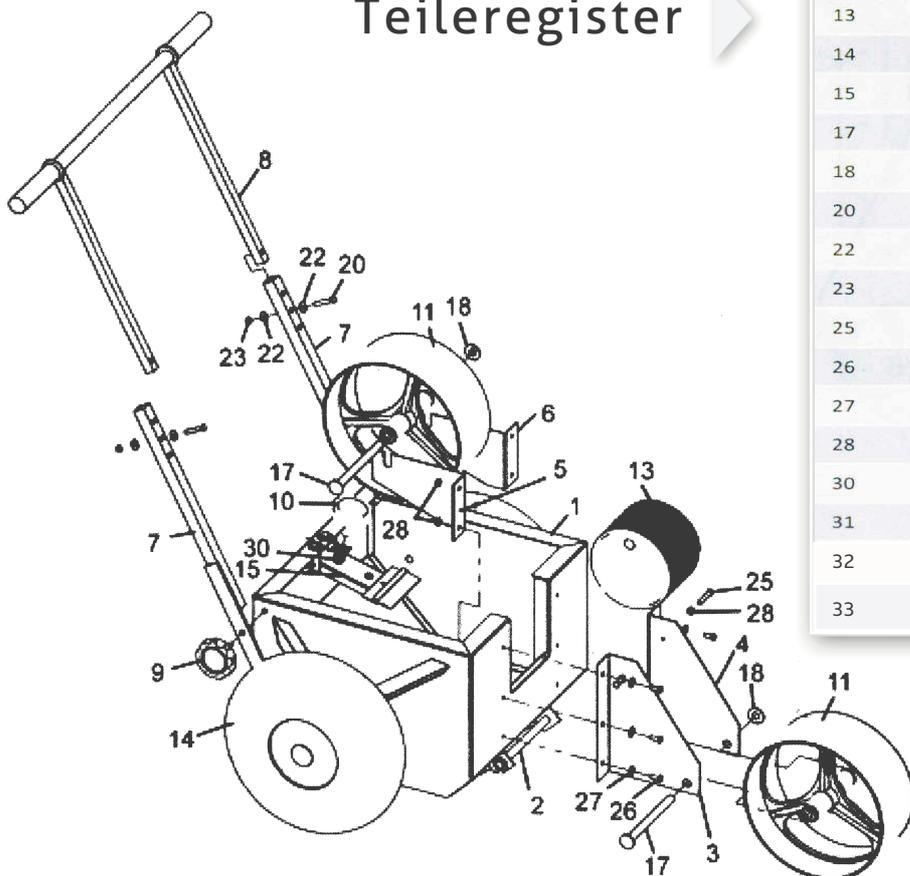

Position	Beschreibung	Anzahl
1	Farbwannengehäuse	1
2	Abstreicheinheit (montiert)	1
3	Dreiecksblech Groß rechts	1
4	Dreiecksblech Groß links	1
5	Dreiecksblech Klein rechts	1
6	Dreiecksblech Klein links	1
7	Handlaufführungsstab	2
8	Führungseinheit mit Griffen	1
9	Schraube M 8 x 28	2
10	Schraube M 8 x 50	1
11	Alu Räder	2
13	Transferrad mit Gummiband und Stopfen	1
14	Laufgrad 12" (montiert)	2
15	Bürstensatz mit Halterung (montiert)	1
17	Achse	2
18	Unterlegscheibe M 12	2
20	Schraube M 8 x 30	2
22	Unterlegscheibe M 8	5
23	Mutter M 8	3
25	Schraube M 6 x 30	2
26	Schraube M 6 x 15	6
27	Unterlegscheibe M 6	8
28	Mutter M 6	10
30	Feder	1
31	Splint	2
32	Vier-Kant-Rohr (Hinterachse)	1
33	Schraube M 8 x 40 / Mutter M 8 / Unterlegscheibe	2/2/2

Montageanleitung

1. Verbinden Sie zuerst die zwei großen (3&4) und die zwei kleinen (5&6) Dreiecksbleche mit dem Farbwannegehäuse (1). Sie benötigen dazu 6x Schrauben (26), 6x Unterlegscheiben (27) und 6x Muttern (28). Abb. 1.

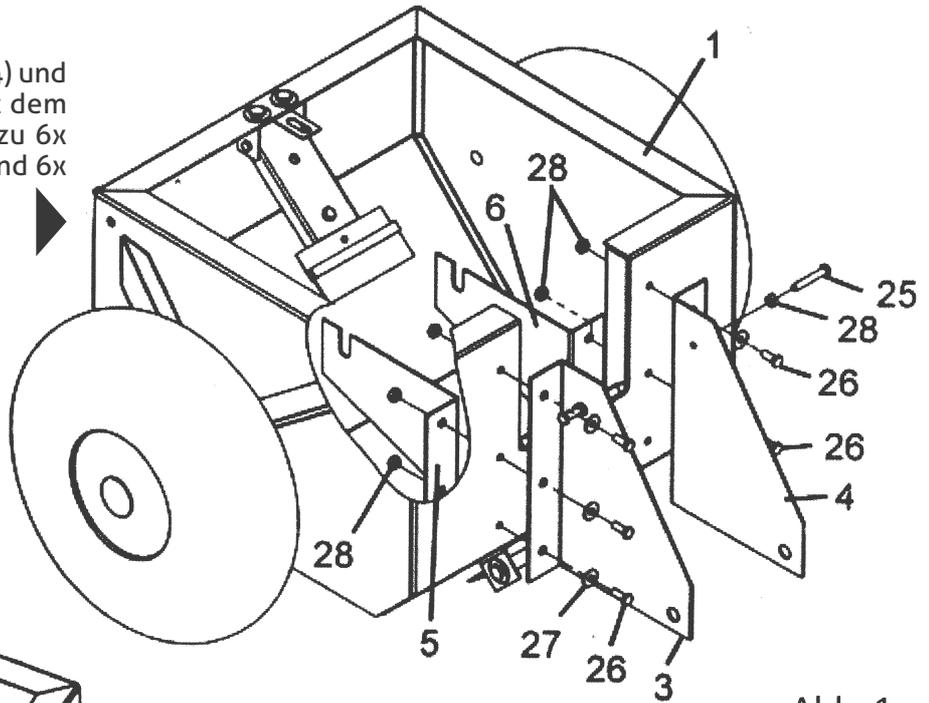


Abb. 1

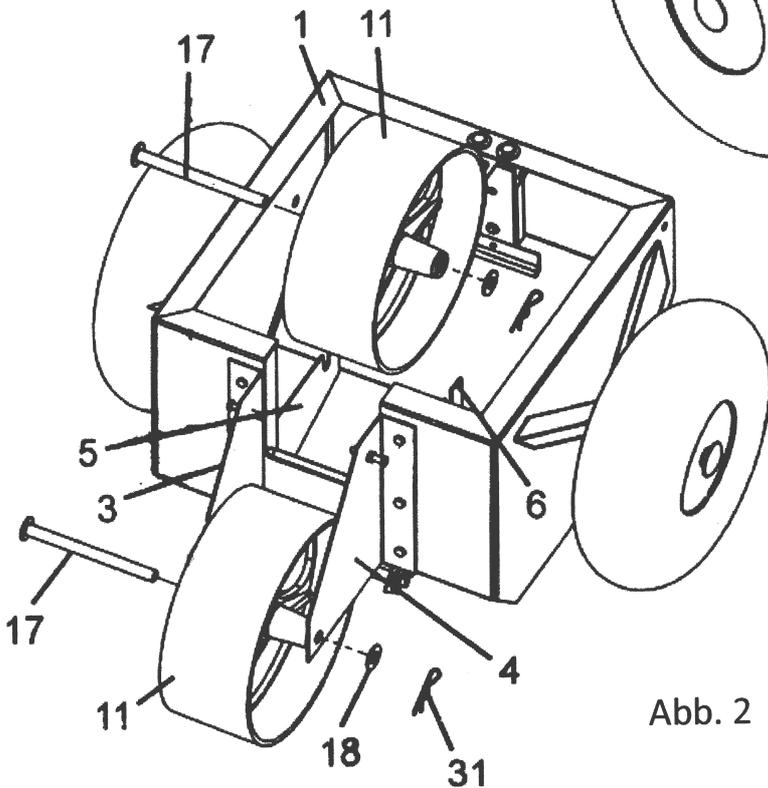


Abb. 2

2. Nehmen Sie nun eins der beiden Alu-Räder (11) und befestigen Sie dieses mittels des Bolzens (17), der Unterlegscheibe (18) und des Splintes (31) an den vorderen, großen Dreiecksblechen (3&4). Abb. 2.

. Anschließend nehmen Sie das zweite der beiden Alu-Räder (11) und befestigen dieses mittels des Bolzens (17), der Unterlegscheibe (18) und des Splintes (31), an den innenliegenden, kleinen Dreiecksblechen (5&6). Abb. 2.

4. Nun befestigen Sie die beiden Handlaufführungsstäbe (7) mit dem Farbwannegehäuse. Dabei nehmen Sie die Stäbe, führen diese in den angeschweißten Führungsbolzen und nehmen anschließend die Schrauben (9) und schrauben diese in die Gewindebohrung. Abb. 3.

Zum Befestigen der beiden Laufräder wird das Vierkantrohr der Hinterachse (32) mit dem Farbwannegehäuse (1) verschraubt. Dazu benötigen Sie 2 Schrauben (33) und 2 Muttern (33) sowie 2 Unterlegscheiben (33).

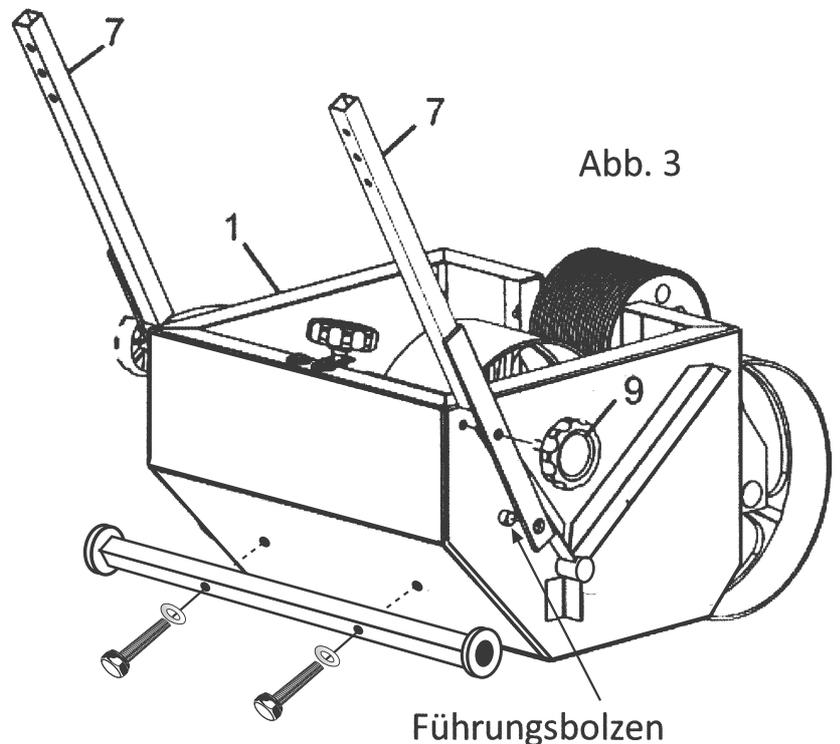


Abb. 3

Führungsbolzen

Montageanleitung

5. Jetzt befestigen Sie den Handgriff (8) mit den beiden Handlaufführungsstäben (7), unter Zuhilfenahme der 2x Schrauben (20), 4x Unterlegscheiben (22) und 2x Muttern (23). Abb. 4.1.

Jetzt nehmen Sie die Feder (30) und stecken diese zwischen Lochblech (16) und Halblech (15), danach schieben Sie die Schraube (10) durch Lochblech und Feder und verschrauben diese leicht, so dass die Abstreichbürste auf dem Alu-(Farbaufnahme)-Rad aufliegt und die überschüssige Farbe abstreifen kann. Abb. 4.2.

Nun nehmen Sie 2x Muttern (28) und schrauben Sie jeweils eine davon auf eine Schraube (25). Anschließend legen Sie das Transferrad auf und justieren es mit den beiden Schrauben (25). Wenn es justiert ist, ziehen Sie die beiden Muttern (28) gegen die Dreiecksbleche (3&4) an. Abb. 4.3.


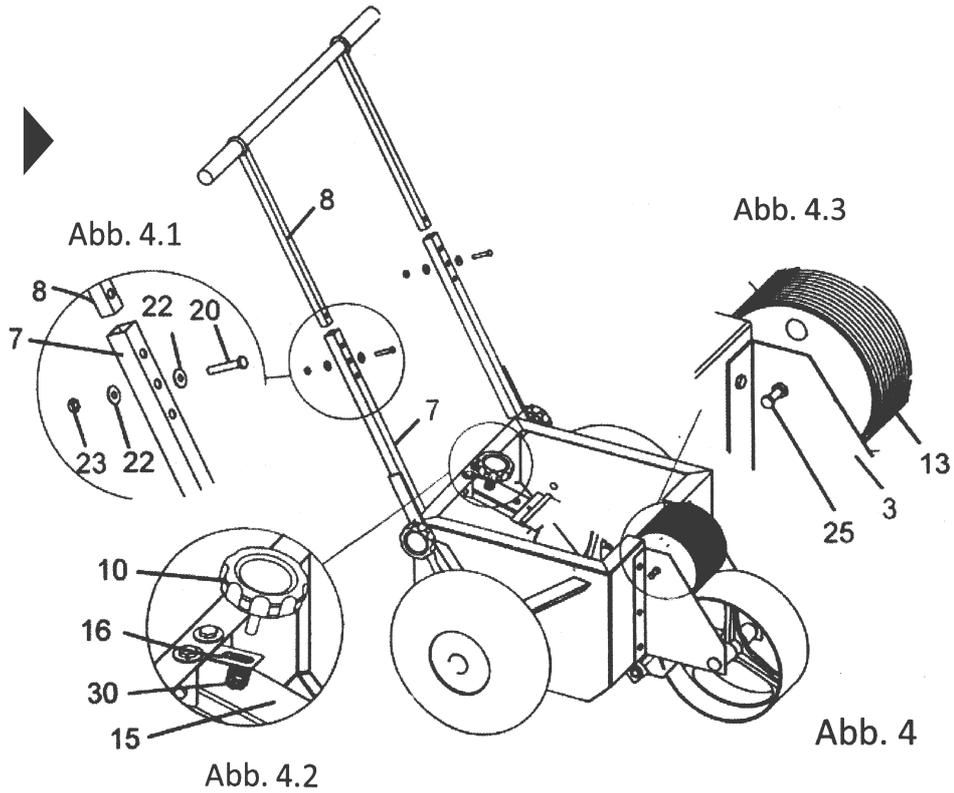


Abb. 5

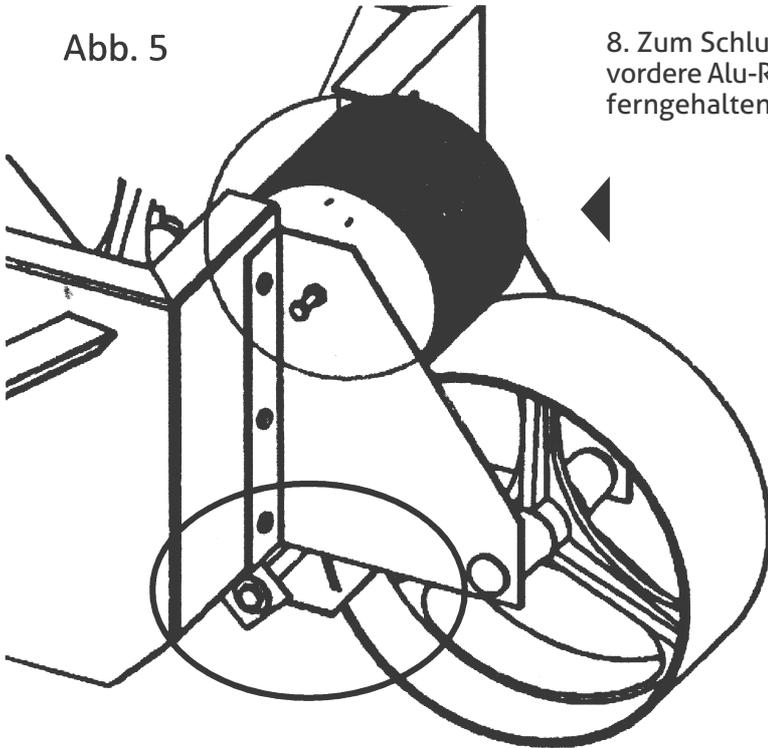

8. Zum Schluss fixieren Sie noch das Abstreichblech (2) gegen das vordere Alu-Rad (11), damit grobe Verunreinigungen vom Transferrad ferngehalten werden. Abb. 5.

Bedienungsanleitung

9. Bedienung

Die Rasenmarkierfarbe wird in das Farbwannengehäuse (1) vorsichtig eingefüllt.

Durch das Schieben des Wagens wird die Rasenmarkierfarbe über die Räder und die Transferrolle auf den Rasen übertragen.

Die Farbintensität und somit der Verbrauch kann durch das Verstellen der Abstreichbürste mittels der Handschraube (10) vorgenommen.

Nach ein paar Metern Markierungsarbeit prüfen Sie bitte, ob die Abstreicheinheit (2) ausreichend am vorderen Alu-Rad anliegt, um Verunreinigungen zu beseitigen.

Pflegeanleitung

10. Pflege

Nach dem Markieren wird das Farbgemisch durch Herausnehmen des Verschlussstopfens und Ankippen des Markierwagens in ein bereitgestelltes Behältnis entleert.

Anschließend wird der Behälter sowie das Transferrad, die Rollen und die Bürste mit Wasser gereinigt.

Achtung: Das Transferrad (13) wird durch die Schrauben nur geführt. Nicht festklemmen !!



RGM-Sportgeräte GmbH
Geschäftsführerin Anita Guttenberger

Stockäckerstr. 7
92353 Postbauer-Heng
Tel. 1: 09188/599 484
Tel. 2: 09188/599 485
Fax: 09188/599 486
Email:
info@rgm-sportgeraete.de
Internet:
www.rgm-sportgeraete.de

